



118A11 红木纹系列
118A11Red wood grain series



118A11 红木纹系列 118A11Red wood grain series



118A11-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A11-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控 (中途开关)
1 Gang More Way Switch



118A11-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控 (中途开关)
2 Gang More Way Switch



118A11-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A11-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A11-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A11-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A11-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A11-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A11-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A11-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A11-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A11-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A11-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A11-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A11-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A11-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A11-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A11-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A11-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole +Double USB Socket
118A11-21
泰式六孔+双USB插座
Double 3 Pole +Double USB Socket



118A11-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket
118A11-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A11-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A11-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket



118A11-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket



118A11-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A11-28
调速开关
Speed Control Switch



118A11-29
调光开关
Dimmer Switch



118A11-30
声控延时开关
Voice control swith
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A11 红木纹系列 118A11Red wood grain series



118A11-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch



118A11-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A11-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch



118A11-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch



118A11-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket




118A11-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket



118A11-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A11-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket

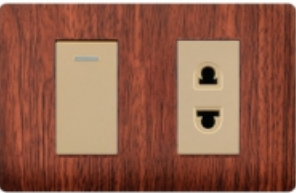

118A11-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A11-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A11-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A11-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A11-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A11-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A11-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A11-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket



118A11-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket



118A11-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket



118A11-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket




118A11-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket



118A11-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A11-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket

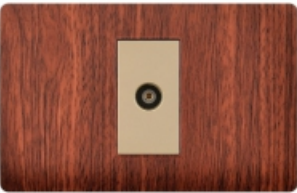

118A11-53
1/3 电视插座
TV Socket



118A11-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket



118A11-55
1/3 电话插座
Tel Socket



118A11-56
1/3 电脑插座
Computer Socket



118A11-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch



118A11-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch

118A11 红木纹系列 118A11Red wood grain series

118A11 红木纹系列 118A11Red wood grain series



118A11-21
泰式六孔+双USB插座
Double 3 Pole + Double USB Socket



118A11-64
1/3 开关单控+1/3 意式三孔+1/3 意式三孔
1 Gang 1 Way+ Double Italian Socket
1/3 开关双控+1/3 意式三孔+1/3 意式三孔
1 Gang 2 Way+ Double Italian Socket



118A11-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A11-65
1/3 意式三孔+1/3 意式三孔+1/3 意式三孔
Triple Italian Socket



118A11-59
二孔+多功能插座
2 Pole+ MF Socket



118A11-66
1/3 意式三孔+1/3 意式三孔+双USB插座
Double Italian + Double USB Socket



118A11-60
多功能六孔插座
Double MF Socket



118A11-67
1/3 开关单控+1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔
1 Gang 1 Way+ Double Brazil Socket
1/3 开关双控+1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔
1 Gang 2 Way+ Double Brazil Socket



118A11-61
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A11-68
1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔
Triple Brazil Socket



118A11-62
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A11-69
1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔+USB+TYPE-C插座
Double Brazil + USB+TYPE-C Socket



118A11-63
一开单控+欧式插座
1 Gang 1 Way+EURO Socket
一开双控+欧式插座
1 Gang 2 Way+EURO Socket



118A11-70
USB+TYPE-C+欧式插座
USB+TYPE-C+EURO Socket



一位大板
Big Board



1/1

+

=



一位中板
one midboard



1/2

+

=




一位小板
Small Board



1/3

+

=

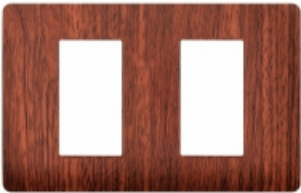

二位小板
Two small boards



1/3



1/3

+

=



1/3

1/3

1/3


+

=



Assembly Instructions Of Panel Functional Parts

118A12 黑胡桃系列
118A12 Black Walnut series

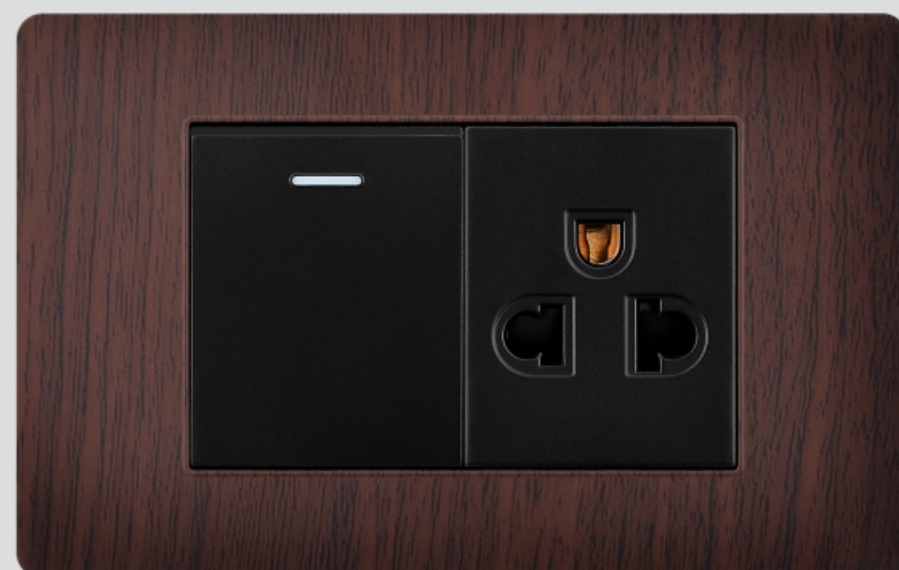

Wood
Style

118A12 黑胡桃系列 118A12 Black Walnut series



118A12-01
大一开单控
Big 1 Gang 1 Way Switch
大一开双控
Big 1 Gang 2 Way Switch



118A12-02
一开单控
1 Gang 1 Way Switch
一开双控
1 Gang 2 Way Switch
一开多控（中途开关）
1 Gang More Way Switch



118A12-03
二开单控
2 Gang 1 Way Switch
二开双控
2 Gang 2 Way Switch
二开多控（中途开关）
2 Gang More Way Switch



118A12-04
三开单控
3 Gang 1 Way Switch
三开双控
3 Gang 2 Way Switch



118A12-05
四开单控
4 Gang 1 Way Switch
四开双控
4 Gang 2 Way Switch



118A12-06
门铃开关
Door Bell Switch



118A12-07
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket



118A12-08
一开单控+美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A12-09
一开单控+泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
一开双控+泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A12-10
一开单控+美式二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
一开双控+美式二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket



118A12-11
二开单控+美式三孔插座
2 Gang 1 Way+3 Pole Socket
二开双控+美式三孔插座
2 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A12-12
二孔插座
2 Pole Socket



118A12-13
泰式三孔插座
Thailand Socket



118A12-14
美式三孔插座
3 Pole Socket

Product Category

Switch & Socket



118A12-15
美式二孔插座
2 Pole Socket



118A12-16
双USB+USB+TYPE-C插座
Double USB+USB And TYPE-C Socket



118A12-17
美式四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A12-18
四孔插座
Double 2 Pole Socket



118A12-19
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A12-20
美式六孔+双USB插座
Double 3 Pole +Double USB Socket
118A12-21
泰式六孔+双USB插座
Double 3 Pole +Double USB Socket



118A12-22
美式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket
118A12-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket



118A12-24
泰式六孔插座
Double Thailand Socket



118A12-25
美式三孔+电视插座
3 Pole+TV Socket




118A12-26
美式三孔+卫星插座
3 Pole+Satelite Socket




118A12-27
电话+电脑插座
Tel+Computer Socket



118A12-28
调速开关
Speed Control Switch

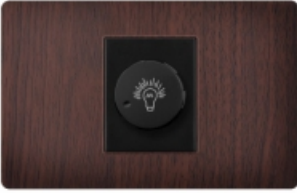

118A12-29
调光开关
Dimmer Switch

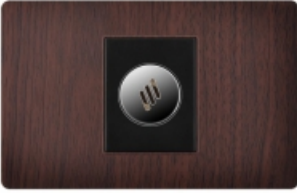

118A12-30
声控延时开关
Voice control swith
触摸延时开关
Touch Delay Swith

118A12 黑胡桃系列 118A12 Black Walnut series



118A12-31
1/3 开关单控
1 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控
1 Gang 2 Way Switch




118A12-32
1/3 开关单控+1/3 开关单控
2 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控
2 Gang 2 Way Switch



118A12-33
1/3 开关单控+1/3 开关单控+1/3 开关单控
3 Gang 1 Way Switch
1/3 开关双控+1/3 开关双控+1/3 开关双控
3 Gang 2 Way Switch




118A12-34
1/3 门铃开关
Door Bell Switch

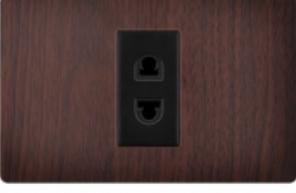

118A12-35
1/3 二孔插座
2 Pole Socket




118A12-36
1/3 美式三孔插座
3 Pole Socket

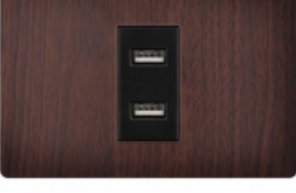


118A12-37
1/3 双USB插座
Double USB Socket



118A12-38
1/3 USB+TYPE-C插座
USB + TYPE-C Socket

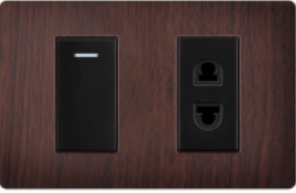

118A12-39
1/3 开关单控+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+2 Pole Socket

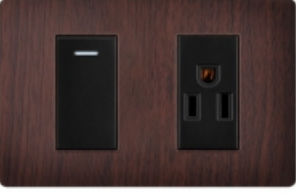


118A12-40
1/3 开关单控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A12-41
1/3 美式三孔+1/3 USB+TYPE-C插座
3 Pole Socket And USB + TYPE-C Socket



118A12-42
1/3 开关单控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket

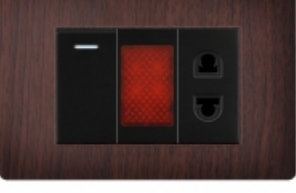

118A12-43
1/3 开关单控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 1 Way+Indicator +2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 指示灯+1/3 二孔插座
1 Gang 2 Way+Indicator +2 Pole Socket



118A12-44
1/3 开关单控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 1 Way+Double 3 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
1 Gang 2 Way+Double 3 Pole Socket

Product Category


Switch & Socket



118A12-45
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket




118A12-46
1/3 开关单控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 1 Way+Double 2 Pole Socket
1/3 开关双控+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
1 Gang 2 Way+Double 2 Pole Socket

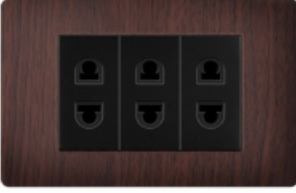

118A12-47
1/3 二孔插座+1/3 二孔插座+1/3 二孔插座
Triple 2 Pole Socket



118A12-48
1/3 美式三孔+1/3 美式三孔+1/3 美式三孔
Triple 3 Pole Socket

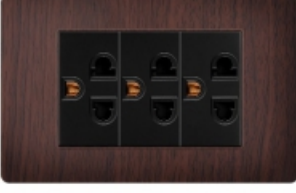

118A12-49
1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔+1/3 泰式三孔
Triple Thailand Socket




118A12-50
1/3 美式二孔+1/3 美式二孔+1/3 美式二孔
Triple 2 Pole Socket




118A12-51
1/3 美式三孔+1/3 双USB+1/3 双USB
3 Pole+Double USB Socket



118A12-52
1/3 美式三孔
+1/3 USB+TYPE-C+1/3 USB+TYPE-C
3 Pole+Double USB + TYPE-C Socket

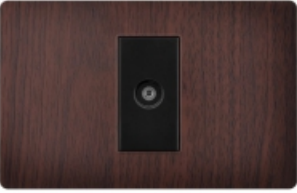

118A12-53
1/3 电视插座
TV Socket

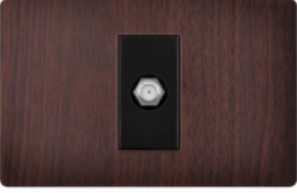


118A12-54
1/3 卫星插座
Satelite Socket




118A12-55
1/3 电话插座
Tel Socket



118A12-56
1/3 电脑插座
Computer Socket

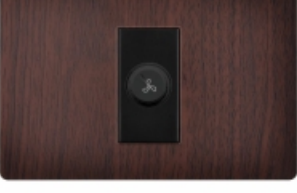

118A12-57
1/3 调速开关
Speed Control Switch

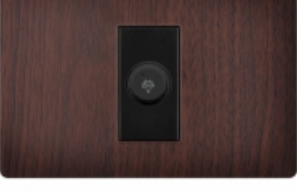

118A12-58
1/3 调光开关
Dimmer Switch


118A12 黑胡桃系列 118A12 Black Walnut series



118A12-21
泰式六孔+双USB插座
Double 3 Pole +Double USB Socket



118A12-23
泰式六孔+USB+TYPE-C插座
Double 3 Pole+USB+TYPE-C Socket

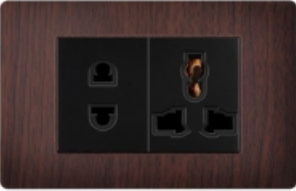

118A12-59
二孔+多功能插座
2 Pole+ MF Socket




118A12-60
多功能六孔插座
Double MF Socket



118A12-61
美式六孔插座
Double 3 Pole Socket



118A12-62
泰式六孔插座
Double Thailand Socket

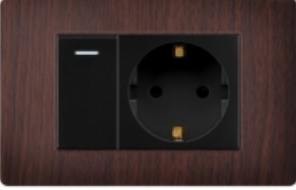

118A12-63
一开单控+欧式插座
1 Gang 1 Way+EURO Socket
一开双控+欧式插座
1 Gang 2 Way+EURO Socket




118A12-64
1/3 开关单控+1/3 意式三孔+1/3 意式三孔
1 Gang 1 Way+Double Italian Socket
1/3 开关双控+1/3 意式三孔+1/3 意式三孔
1 Gang 2 Way+Double Italian Socket




118A12-65
1/3 意式三孔+1/3 意式三孔+1/3 意式三孔
Triple Italian Socket



118A12-66
1/3 意式三孔+1/3 意式三孔+双USB插座
Double Italian +Double USB Socket

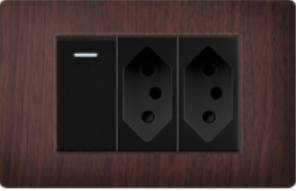

118A12-67
1/3 开关单控+1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔
1 Gang 1 Way+Double Brazil Socket
1/3 开关双控+1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔
1 Gang 2 Way+Double Brazil Socket

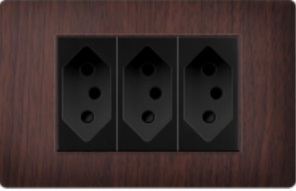

118A12-68
1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔
Triple Brazil Socket



118A12-69
1/3 巴西三孔+1/3 巴西三孔+USB+TYPE-C插座
Double Brazil +USB+TYPE-C Socket



118A12-70
一开单控+欧意插座
1 Gang 1 Way+OUYI Socket
一开双控+欧意插座
1 Gang 2 Way+OUYI Socket

Product Category

Switch & Socket



118A12-71
英式三孔插座
3 Pole Socket



118A12-72
二位英式三孔插座
Double 3 Pole Socket



118A12-73
一开单控+英式三孔插座
1 Gang 1 Way+3 Pole Socket
一开双控+英式三孔插座
1 Gang 2 Way+3 Pole Socket



118A12-74
英式三孔+多功能插座
3 Pole +MF Socket



118A12-75
多功能插座
MF Socket



118A12-76
二位多功能插座
Double MF Socket



118A12-77
双USB+多功能插座
Double USB +MF Socket



118A12-78
USB+TYPE-C+多功能插座
USB+TYPE-C+MF Socket



118A12-79
双USB+英式三孔插座
Double USB+3 Pole Socket



118A12-80
USB+TYPE-C+英式三孔插座
USB+TYPE-C+3 Pole Socket



118A12-81
双USB+欧式插座
Double USB +EURO Socket



118A12-82
USB+TYPE-C+欧式插座
USB+TYPE-C+EURO Socket



118A12-83
双USB+欧意插座
Double USB +OUYI Socket



118A12-84
USB+TYPE-C+欧意插座
USB+TYPE-C+OUYI Socket

118A12 黑胡桃系列 118A12 Black Walnut series



118A12-85
1/3 开关单控+1/3 意式三孔插座
1 Gang 1 Way+Italian Socket
1/3 开关双控+1/3 意式三孔插座
1 Gang 2 Way+Italian Socket



118A12-92
意式三孔+欧式插座
Italian+EURO Socket



118A12-86
1/3 意式三孔+1/3 意式三孔插座
Double Italian Socket



118A12-93
1/3 开关单控+1/3 泰式三孔插座
1 Gang 1 Way+Thailand Socket
1/3 开关双控+1/3 泰式三孔插座
1 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A12-87
二位开关单控+意式三孔插座
2 Gang 1 Way+Italian Socket
二位 开关双控+意式三孔插座
2 Gang 2 Way+Italian Socket



118A12-94
二位开关单控+泰式三孔插座
2 Gang 1 Way+Thailand Socket
二位 开关双控+泰式三孔插座
2 Gang 2 Way+Thailand Socket



118A12-88
双USB+1/3 意式三孔插座
Double USB+ Italian Socket



118A12-95
双USB+泰式三孔插座
Double USB+ Thailand Socket



118A12-89
USB+TYPE-C+1/3 意式三孔插座
USB+TYPE-C+ Italian Socket



118A12-96
USB+TYPE-C+泰式三孔插座
USB+TYPE-C+ Thailand Socket



118A12-90
双USB+双意式三孔插座
Double USB+Double Italian Socket



118A12-97
双USB+双泰式三孔插座
Double USB+Double Thailand Socket



118A12-91
USB+TYPE-C+双意式三孔插座
USB+TYPE-C+Double Italian Socket



118A12-98
USB+TYPE-C+双泰式三孔插座
USB+TYPE-C+Double Thailand Socket

Product Category


Switch & Socket




118A12-99
1/3 开关单控+1/3 巴西三孔插座
1 Gang 1 Way+Brazil Socket
1/3 开关双控+1/3 巴西三孔插座
1 Gang 2 Way+Brazil Socket



118A12-106
巴西三孔+欧式插座
Brazil+EURO Socket

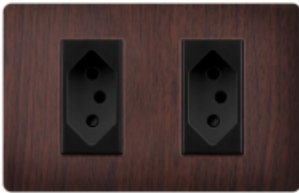

118A12-100
1/3 意式三孔+1/3 巴西三孔插座
Double Brazil Socket

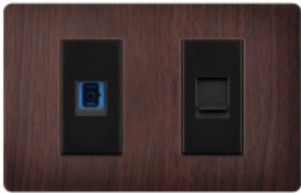

118A12-107
光纤+电脑插座
Bit Optical Fiber+Computer Socket



118A12-101
二位开关单控+巴西三孔插座
2 Gang 1 Way+Brazil Socket
二位 开关双控+巴西三孔插座
2 Gang 2 Way+Brazil Socket



118A12-108
1/3 光纤+1/3 光纤插座
Double Bit Optical Fiber Socket



118A12-102
双USB+1/3 巴西三孔插座
Double USB+ Brazil Socket



118A12-109
1/3 电脑+1/3 电脑插座
Double Computer Socket



118A12-103
USB+TYPE-C+1/3 巴西三孔插座
USB+TYPE-C+ Brazil Socket



118A12-110
二位电脑插座
Double Computer Socket



118A12-104
双USB+双巴西三孔插座
Double USB+Double Brazil Socket



118A12-111
二位光纤插座
Double Bit Optical Fiber Socket




118A12-105
USB+TYPE-C+双巴西三孔插座
USB+TYPE-C+Double Brazil Socket



118A12-112
三位光纤插座
Triple Bit Optical Fiber Socket

118A12 黑胡桃系列 118A12 Black Walnut series

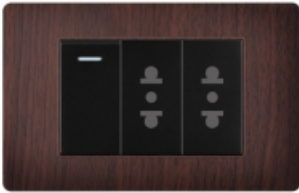

118A12-113
一开单控+二位泰式二孔插座
1 Gang 1 Way+Double Thailand Socket
一开双控+二位泰式二孔插座
1 Gang 2 Way+Double Thailand Socket



118A12-120
双巴西三孔插座+叮咚门铃
Double Brazil Socket+Dingdong Doorbell



118A12-114
一开单控+二位意式二孔插座(中)
1 Gang 1 Way+Double Italian Socket
一开双控+二位意式二孔插座(中)
1 Gang 2 Way+Double Italian Socket




118A12-121
NT50 总开关 10A-30A
NT50 Master Switch 10A-30A



118A12-115
一开单控+二位意式二孔插座(小)
1 Gang 1 Way+Double Italian Socket
一开双控+二位意式二孔插座(小)
1 Gang 2 Way+Double Italian Socket



118A12-122
2/3 45A开关
2/3 45A Switch

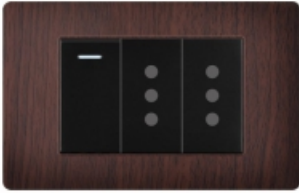

118A12-116
一开单控+二位意式三孔插座
1 Gang 1 Way+Double Italian Socket
一开双控+二位意式三孔插座
1 Gang 2 Way+Double Italian Socket



118A12-123
1/3 20A开关
1/3 20A Switch



118A12-117
一开单控+多功能三孔插座
1 Gang 1 Way+MF Socket
一开双控+多功能三孔插座
1 Gang 2 Way+MF Socket




118A12-124
2/3 45A开关(红)
2/3 45A Switch(RED)



118A12-118
一开单控+南非插座
1 Gang 1 Way+South African Socket
一开双控+南非插座
1 Gang 2 Way+South African Socket



118A12-125
1/3 20A开关(红)
1/3 20A Switch(RED)

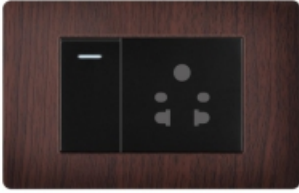

118A12-119
一开单控+南美插座
1 Gang 1 Way+South American socket
一开双控+南美插座
1 Gang 2 Way+South American socket



118A12-126
2/3 45A开关(红)+1/3 二孔插座
2/3 45A Switch(RED)+2 Pole Socket

118A12 黑胡桃系列 118A12 Black Walnut series



一位大板
Big Board



1/1



一位中板
one midboard




1/2



一位小板
Small Board



1/3

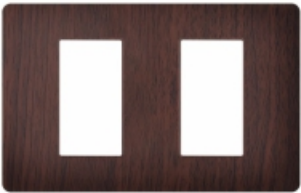

二位小板
Two small boards



1/3



1/3



1/3



1/3



1/3



Assembly Instructions Of Panel Functional Parts